



## INSTRUCTION MANUAL

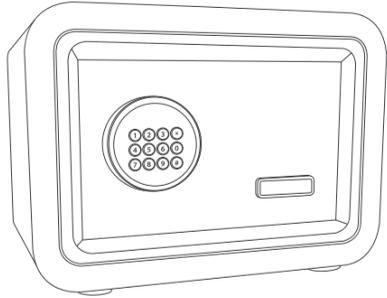

## bubble

The Dual-Look Tamper-Proof Home Safe from high-grade steel with a book system and battery backup. The minimalist design is discreet and effective-compact security system to protect your cash and value personal items against thieves and intruders.

##### Parts

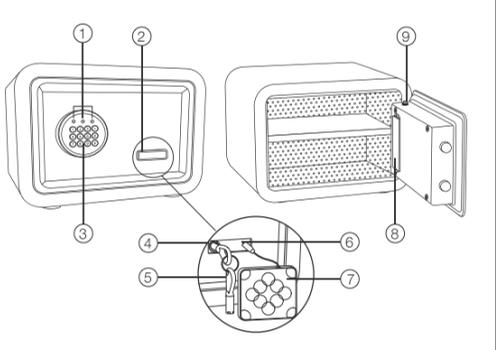

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1.Light (yellow, green, red) | 6. Battery power jack inlet |
| 2.plate                      | 7. Battery backup system    |
| 3. Keypad                    | 8. Built-in battery box     |
| 4. Emergency keyhole         | 9 Reset button              |
| 5. Emergency keys            |                             |

##### FIRST TIME OPERATION

The safe can be operated via a key or a passcode:

**To open the safe with the emergency key**

- Uncover the plate at the bottom of the safe to reveal the emergency key hole and battery power jack inlet.
- Insert the emergency key into the keyhole, and turn the key counterclockwise. Do not release the key, otherwise, the key will return to its original position
- Turn the handle clockwise to open the door
- Open the battery box cover on the back of the door
- Mount four AA batteries in the battery box

**To open the safe with the passcode**

- Uncover the plate at the bottom of the safe to reveal the emergency keyhole and battery power jack inlet. Insert the battery backup system into the power jack inlet.
- The safe comes with the factory-set passcode of “12345678”
- Enter this passcode and press the “#” button to confirm
- The green light will turn on.
- Turn the handle clockwise within six seconds to unlock the safe.
- Open the battery box cover on the back of the the door.
- Mount four AA batteries in the battery box

##### TO CHANGE THE PASSCODE

- Change the original passcode of “12345678”to ensure safety.
- Press the green reset bttuton on the of the door inside the safe. You will hear two short “clicks” and the yellow light will turn on.
- Enter a new passcode from 1 to 8 digits in length. You will hear two short “clicks” and the yellow light will turn off.
- Press the “#” button to confirm.

##### OPENING & CLOSING THE SAFE

**Opening the safe**

- Enter your passcode. You will hear 2 short “clicks” and the green light will turn on. Press the #” button to confirm. Turn the handle clockwise within six seconds to open the safe
- Closing the safe**
- Close the door and turn the handle counterclockwise to close

##### VIBRATION ALARM MODE

Press the # button

You will hear two short “clicks” and the yellow light flashes six times to activate the alarm mode

Once activated, the alarm will sound for 40 seconds if the safe is shaken or moved.

To cancel the alarm, enter the correct passcode.

Note: The vibration alarm mode can be activated while the safe door is both locked and unlocked.

##### LOW BATTERY & BATTERY REPLACEMENT

**Low battery**

On entering the passcode, if the green and red light switch on at the same time, it indicates that the batteries are low. Replace the batteries.

**Battery replacement**

If the batteries are dead, open the safe with the battery backup system. Replace the batteries.

##### FORGOTTEN PASSCODE & EMERGENCIES

In case you forget your passcode or the electronic system breaks down

Insert the emergency key into emergency keyhole

Turn the emergency key counter-clockwise and do not release the key, otherwise,the key will return to its original position.

Turn the handle clockwise to open the door.

**Note:** In case of forgotten passcode, open the safe as instructed above and reset the passcode for future use.


##### TIPS & WARNINGS

Do not store the user manual, emergency key and the external power supply box in the safe.

If the safe is not in use for extended periods of time, remove the batteries to prevent damage to the safe’s electronic liquid system.

If mounting the safe onto a wall, ensure that the wall is structurally secure


## यूजर मैनुअल

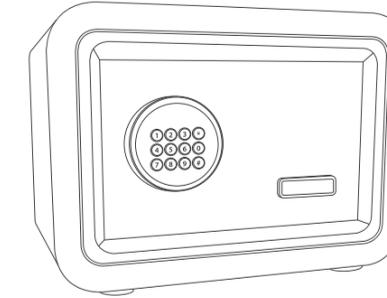

## bubble

बुक-सिस्टम और बैटरी बैकअप के साथ हार्ड-ग्रेड स्टील से डुअल-लुक टैंपर-प्रूफ होम सेफ। चोर और घुसपैठियों के खिलाफ अपने नकदी और मूल्य की व्यक्तिगत वस्तुओं की रक्षा के लिए न्यूनतम डिजाइन विवेकपूर्ण और प्रभावी-कॉम्पैक्ट सुरक्षा प्रणाली है।

##### पार्ट्स

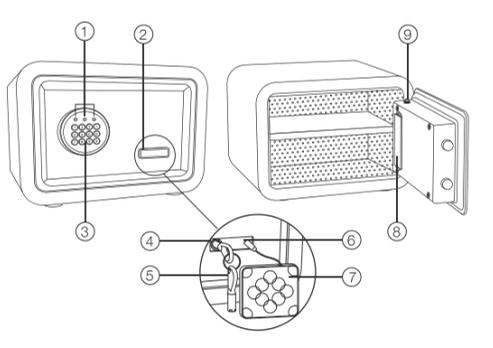

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. प्रकाश (पीला, हरा, लाल) | 6. बैटरी पावर जैक इनलेट |
| 2. प्लेट                   | 7. बैटरी बैकअप सिस्टम   |
| 3. कीपैड                   | 8. बिल्ट-इन बैटरी बॉक्स |
| 4. आपातकालीन कीहोल         | 9. रीसेट बटन            |
| 5. आपातकालीन कुंजी         |                         |

##### पहली बार उपयोग (संचालन)

तिजोरी का संचालन कुंजी या पासकोड के माध्यम से किया जा सकता है:
**आपातकालीन कुंजी के साथ सुरक्षित खोलने के लिए**

- आपातकालीन कुंजी छेद और बैटरी पावर जैक इनलेट पता करने के लिए, तिजोरी के से नीचे प्लेट को हटा दें
- कीहोल में आपातकालीन कुंजी डालें, और कुंजी वामावर्त घुमाएं। कुंजी जारी न करें, अन्यथा, कुंजी अपने मूल स्थान पर वापस आ जाएगी
- दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल को दक्षिणावर्त घुमाएं
- दरवाजे के पीछे बैटरी बॉक्स कवर खोलें
- बैटरी बॉक्स में चार एए बैटरी माउंट करें

**पासकोड के साथ तिजोरी को खोलने के लिए**

- आपातकालीन कीहोल और बैटरी पावर जैक इनलेट को पाने के लिए तिजोरी के तल पर प्लेट को हटाएं। पावर जैक इनलेट में बैटरी बैकअप सिस्टम डालें।
- तिजोरी का डिफ़ॉल्ट पासकोड "12345678" है।
- पुष्टि करने के लिए इस पासकोड को दर्ज करें और " #" बटन दबाएं।
- हरी बत्ती जल जाएगी।
- तिजोरी अनलॉक करने के लिए छह सेकंड के भीतर हैंडल को घरी की दिशा में घुमाएं।
- दरवाजे के पीछे बैटरी बॉक्स कवर खोलें।
- बैटरी बॉक्स में चार एए बैटरी माउंट करें

##### पासकोड को बदलें

- सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "12345678" के मूल पासकोड को बदलें।
- तिजोरी के अंदर दरवाजे पर हरे रंग की रीसेट बटन दबाएं। आपको दो छोटे "क्लिक" सुनाई देंगे और पीली रोशनी चालू हो जाएगी।
- 1 से 8 अंकों तक एक नया पासकोड दर्ज करें। आपको दो छोटे "क्लिक्स" सुनाई देंगे और पीली रोशनी बंद हो जाएगी।
- पुष्टि करने के लिए " #" बटन दबाएं।

##### तिजोरी को खोलना और बंद करना

**तिजोरी को खोले**

- अपना पासकोड प्रविष्ट करें। आपको 2 छोटे "क्लिक" सुनाई देंगे और हरी बत्ती चालू हो जाएगी। पुष्टि करने के लिए # "बटन दबाएं। फ़ को खोलने के लिए छह सेकंड के भीतर हैंडल को क्लॉकवाइज़ घुमाये
- तिजोरी को बंद करने के लिए**
- दरवाजा बंद करें और हैंडल को बंद करने के लिए घरी के विपरीत दिशा में घुमाएं

##### कंपन अलार्म मोड

# बटन दबाएँ

आप दो छोटे "क्लिक" सुनेंगे और अलार्म मोड को सक्रिय करने के लिए पीली रोशनी छह बार चमकती है

एक बार सक्रिय होने पर, अलार्म 40 सेकंड के लिए आवाज़ करेगी यदि तिजोरी हिलता है या स्थानांतरित होता है

अलार्म को रद्द करने के लिए, सही पासकोड दर्ज करें।

नोट: तिजोरी बंद या खुला हो , वाइब्रेशन मोड को चालू किया जा सकता है

##### लो बैटरी और बैटरी बदले

लो बैटरी

पासकोड दर्ज करने पर, यदि एक ही समय में हरे और लाल प्रकाश स्थिच करते हैं, तो यह इंगित करता है कि बैटरी कम हैं। बैटरी बदलें।

**बैटरी बदले**

If the batteries are dead, open the safe with the battery backup system. Replace the batteries.

##### पासकोड भूलने या कोई इमरजेंसी पर

यदि आप अपना पासकोड भूल जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टूट जाता है आपातकालीन कीहोल में आपातकालीन कुंजी डालें आपातकालीन कुंजी को घरी के विपरीत दिशा में घुमाएं और कुंजी को हटाएं नहीं, अन्यथा, कुंजी अपने मूल स्थान पर वापस आ जाएगी।

दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल को घरी की दिशा में घुमाएँ।

नोट: मूल गए पासकोड के मामले में, ऊपर बताए अनुसार सुरक्षित खोलें और भविष्य के उपयोग के लिए पासकोड रीसेट करें।


##### टिप्स और चेतावनी

यूजर मैनुअल, आपातकालीन कुंजी और एक्सटर्नल पावर सप्लाय तिजोरी में न रखें

यदि तिजोरी लम्बे अवधि के लिए उपयोग में नहीं है, तो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक तरल प्रणाली को नुकसान से बचाने के लिए बैटरी को हटा दें।

यदि तिजोरी को दीवार से सपोट करते है, तो यह पुस्टि कर ले की दीवार की स्ट्रक्चर सही हो


## ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ

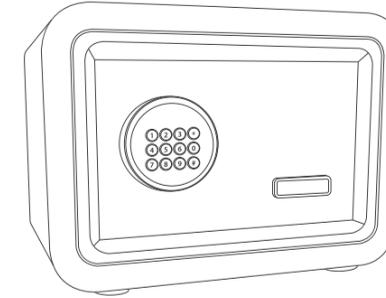

## bubble

ਡਬਲ-ਲੋਇੰਟਰ ਟਪਰਪਰੂਫ ਗ੍ਰਿਓ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੇਠੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਦ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ-ਸੰਖੇਪ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ.

##### ਪਾਰਟਸ

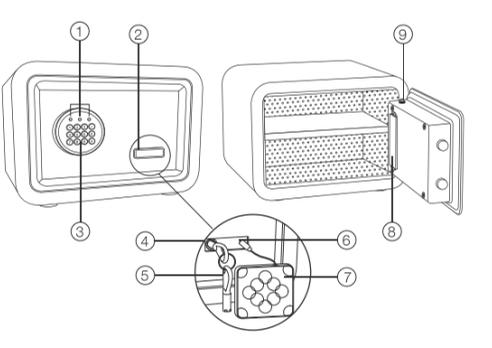

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1.ਸਾਨਣ (ਪੀਲਾ, ਹਰਾ, ਲਾਲ) | 6. ਬੈਟਰੀ ਪੋਵੇਰ ਜੈਕ ਇੰਲੇਟ |
| 2. ਪਲਾਟ                 | 7. ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ    |
| 3. ਕੀਪੇਡ                | 8. ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬੈਟਰੀ ਬਾਕਸ    |
| 4. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀਹੋਲੇ      | 9. ਰੀਸੈਟ ਬਟਨ             |
| 5. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੇਸ         |                          |

##### ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ

ਤਿਜੋਰੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਜਾਂ ਪਾਸਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
**ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲਣ ਲਈ**

- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁੰਜੀ ਮੋਰੀ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਜੈਕ ਇਨਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ.
- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਕੀਹੋਲ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓਵਾਲੀਏ ਵੱਲ ਮੋੜੋ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੁੰਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ
- ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ
- ਬੈਟਰੀ ਬੱਕਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੋਲੋ
- ਬੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਏ.ਏ. ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਾਊਟ ਕਰੋ

**ਪਾਸਕੋਡ ਨਾਲ ਤਿਜੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ**

- ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀਹੋਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਜੈਕ ਇਨਲੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ. ਪਾਵਰ ਜੈਕ ਇਨਲੇਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.
- ਤਿਜੋਰੀ "12345678" ਦੇ ਪਾਸਕੋਡ ਦੀ ਡਿਫੌਲਟ
- ਇਹ ਪਾਸਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ " #" ਬਟਨ ਦਬਾਓ
- ਹਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.
- ਤਿਜੋਰੀ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ
- ਬੈਟਰੀ ਬੱਕਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੋਲੋ.
- ਬੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਏ.ਏ. ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਾਊਟ ਕਰੋ

##### ਪਾਸਕੋਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ

- ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "12345678" ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਸਕੋਡ ਬਦਲੋ.
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੀਸੀਟ ਬਟਨ ਦਬਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਛੋਟੇ "ਕਲਿਕ" ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.
- ਲੰਬਾਈ ਦੇ 1 ਤੋਂ 8 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ. ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਛੋਟੇ "ਕਲਿਕ" ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.
- ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ " #" ਬਟਨ ਦਬਾਓ.

##### ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ

**ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੋਲ੍ਹਣਾ**

- ਆਪਣਾ ਪਾਸਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਛੋਟੇ "ਕਲਿਕ" ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਹਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ. ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ # "ਬਟਨ ਦਬਾਓ. ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਛੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਮਾਓ
- ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ**
- ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਦਾਅ ਵੱਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰੋ

##### ਵਿਬਰਾਸ਼ਨ ਅਲਾਰਮ ਮੋਢੇ

# ਬਟਨ ਦਬਾਓ

ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਛੋਟੇ "ਕਲਿਕ" ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਅਲਾਰਮ ਮੋਡ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਵਾਰ ਪੀਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕੇਗੀ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੇ, ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ 40 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ.

ਅਲਾਰਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹੀ ਪਾਸਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

ਨੋਟ ਕਰੋ: ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲਾਰਮ ਮੋਡ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਲਾਕ ਅਤੇ ਅਨਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

##### ਲਊ ਬੈਟਰੀ & ਬੈਟਰੀ ਰੋਪਲਾਸਮੇਂਟ

**ਲਊ ਬੈਟਰੀ**

ਪਾਸਕੋਡ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ, ਜੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ. ਬੈਟਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ

**ਬੈਟਰੀ ਰੋਪਲਾਸਮੇਂਟ**

ਜੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅੱਪ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ. ਬੈਟਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ

##### ਫੌਂਜਦਾਰੀ ਪਾਸਕੋਡ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਜ਼ਨੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਸਕੋਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਲੋਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀਹੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਓ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਬਦਲ ਕੇ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕੁੰਜੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ.

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ.

**ਨੋਟ:** ਕੁੱਲੋ ਹੋਏ ਪੱਸਕੋਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪੱਸਕੋਦੇ ਨੂੰ ਰੀਸੈਟ ਕਰੋ.


##### ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਵਰਨਿੰਗਸ

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਕੁੰਜੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬੱਕਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੀ ਇਲੋਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਹਟਾਓ.

ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਊਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕੰਧ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ


## ইউসার ম্যানুয়াল

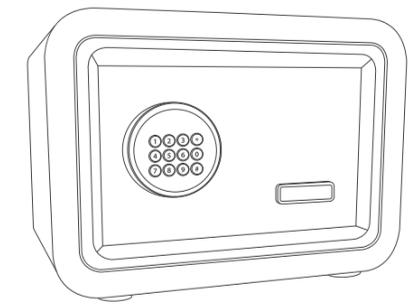

## bubble

ডুয়াল-লুক আমার-পুরুফ হোম সেফ একটি বই সিস্টেম এবং উচ্চ-গ্রেড ইন্পাত সহ ব্যাটারি ব্যাকআপ। সর্বনিম্ন নকশা আপনার নগদ রক্ষা এবং চোর এবং অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আইটেমগুলি মূল্যবান করার জন্য একটি বুদ্ধিমান এবং কার্যকর-কম্প্যাঙ্ক সুরক্ষা ব্যবস্থা।

পার্টস

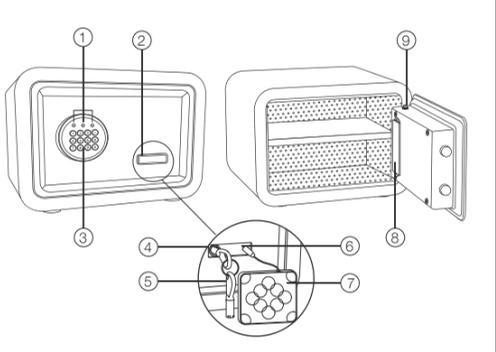

- লাইট (ইয়েলো, গ্রীন, রেড)
- প্লেট
- কেয়পাড
- ইমার্জেন্সি কেয়হলে
- ইমার্জেন্সি কেইস
- ব্যাটারী পাওয়ার জ্যাক ইনলেট
- ব্যাটারী ব্যাকআপ সিস্টেম
- বিল্ট-ইন ব্যাটারী বাজ্র
- রিসেট বাটন

### প্রেস সময় আমাদের

নিরাপদ তুলনামূলক হতে পারে

**জরুরি কী দিয়ে নিরাপদ খুলতে**

- প্রকাশ করার জন্য নিরাপদ নিচে প্লেট উন্মোচন জরুরী কী গর্ত এবং ব্যাটারি ক্ষমতা জ্যাক inlet।
- কীহোল এ জরুরি অবস্থায় টোকান এবং কীটি চালু করুন বামাবর্তে। কী ছেড়ে দিবেন না, অন্যথায়, কী হবে তার মূল অবস্থান ফিরে
- দরজা খুলতে হ্যান্ডেল clockwise চালু করুন
- দরজা পিছনে ব্যাটারি বজ্র কভার খুলুন
- ব্যাটারি বাজ্রে চার AA ব্যাটারী মাউন্ট করুন

**পাসকোড দিয়ে নিরাপদ খুলতে**

- প্রকাশ করার জন্য নিরাপদ নিচে প্লেট উন্মোচন জরুরী keyhole এবং ব্যাটারি ক্ষমতা জ্যাক inlet। টোকান ব্যাটারি জ্যাক ইনলেট মধ্যে ব্যাটারি ব্যাকআপ সিস্টেম।
- নিরাপদ "12345678" এর ফ্যান্ট্রী সেট পাসকোড দিয়ে আসে
- এই পাসকোড লিখুন এবং নিশ্চিত করার জন্য "# " বোতাম টিপুন
- সবুজ আলো চালু হবে।
- আনলক করতে ছয় সেকেন্ডের মধ্যে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরান নিরাপদ।
- দরজা পিছনে ব্যাটারি বজ্র কভার খুলুন।
- ব্যাটারি বাজ্রে চার AA ব্যাটারী মাউন্ট করুন

পাসকোড পরিবর্তন করতে

- নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে "12345678" এর মূল পাসকোডটি পরিবর্তন করুন।
- ভিতরে ভিতরে দরজা সবুজ রিসেট btutton টিপুন নিরাপদ। আপনি দুটি সংক্ষিপ্ত "ক্লিক" এবং হলুদ আলো শুনতে হবে চালু করা.
- দৈর্ঘ্যে 1 থেকে ৪ ডিজিটের মধ্যে একটি নতুন পাসকোড লিখুন। তুমি করবে দুই সংক্ষিপ্ত "ক্লিক" শুনতে এবং হলুদ আলো বন্ধ হবে।
- নিশ্চিত করার জন্য "# " বোতাম টিপুন।

খোলা এবং নিরাপদ বন্ধ

**নিরাপদ খোলা**

- আপনার পাসকোড লিখুন। আপনি 2 সংক্ষিপ্ত "ক্লিক" এবং হবে শুনতে হবে সবুজ আলো চালু হবে।
- নিশ্চিত করার জন্য # টি বোতাম চাপুন।
- নিরাপদ খুলতে ছয় সেকেন্ডের মধ্যে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরান

**নিরাপদ বন্ধ**

দরজা বন্ধ করুন এবং বন্ধ করার জন্য হ্যান্ডেল clockwiseভাবে চালু

**প্রমন অ্যালার্ম মোড**

- # বোতাম চাপুন
- আপনি দুটি সংক্ষিপ্ত "ক্লিক" শুনতে পাবেন এবং হলুদ আলো ছয় বার এলার্ম মোড সক্রিয় করার জন্য
- একবার সক্রিয় হলে, নিরাপদ থাকলে অ্যালার্ম 40 সেকেন্ডের জন্য শব্দ করবে shaken বা সরানো হয়।
- অ্যালার্ম বাতিল করতে, সঠিক পাসকোডটি প্রবেশ করান।

**Note:** যখন কপ্পন বিপদাশঙ্কা মোড সক্রিয় করা যেতে পারে নিরাপদ দরজা উন্মূ লক এবং আনলক করা হয়।

**নিম্ন ব্যাটারী এবং ব্যাটারী প্রতিস্থাপন**

**লো ব্যাটারী**

পাসকোড প্রবেশ করতে গেলে, একই সময়ে সবুজ এবং লাল আলো স্যুইচ থাকলে, এটি নির্দেশ করে যে ব্যাটারী কম। ব্যাটারী প্রতিস্থাপন করুন।

**ব্যাটারী রিপ্লেসমেন্ট**

ব্যাটারী মারা গেলে, ব্যাটারি ব্যাকআপ সিস্টেমের সাথে নিরাপদ খুলুন। ব্যাটারী প্রতিস্থাপন করুন।

### ভুল পাসপোর্ট এবং ইমার্জেন্সি

আপনি যদি আপনার পাসকোড বা ইলেকট্রনিক সিস্টেম ভুলে যান নিচে বিরতি


- জরুরী keyhole মধ্যে জরুরী চাবি টোকান
- জরুরী কী পাল্টা ঘড়ির দিকে ঘুরিয়ে নাও কীটি ছেড়ে দিন, অন্যথা, কীটি তার আসল দিকে ফিরে যাবে অবস্থান।
- দরজা খুলতে হ্যান্ডেল clockwise চালু করুন।

**Note:** ভুলে যাওয়া পাসকোড ক্ষেত্রে, নিরাপদ হিসাবে খুলুন উপরে নির্দেশ এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য পাসকোড রিসেট।

**টিপস এবং সতর্কতা**

- ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল, জরুরী কী এবং সংরক্ষণ করবেন না নিরাপদ বহিরাগত শক্তি সরবরাহ বজ্র।
- নিরাপদ সময় সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় না, নিরাপদ ক্ষতি প্রতিরোধ করতে ব্যাটারী অপসারণ ইলেকট্রনিক তরল সিস্টেম।
- একটি প্রাচীর সম্মুখের নিরাপদ মাউন্ট করা হলে, প্রাচীর হয় তা নিশ্চিত করুন গঠনগতভাবে নিরাপদ


## உசேன் மணுவால்

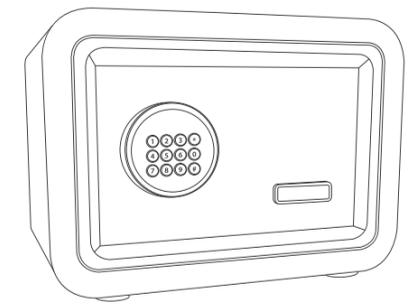

## bubble

புத்தக அமைப்பு மற்றும் பேட்டரி காப்புப்பிரதி கொண்ட உயர் தர எஃகு இருந்து இரட்டை தோற்றம் தட்டு-சான்று முகப்பு பாதுகாப்பானது. குறைந்தபட்ச வடிவமைப்பு உங்கள் பணத்தை பாதுகாக்க மற்றும் திருட்டுகள் மற்றும் ஊடுருவும் நபர்களுக்கு எதிராக தனிப்பட்ட பொருட்களை மதிப்பிடுவதற்கான விவேகமான மற்றும் பயனுள்ள-சுருக்கமான பாதுகாப்பு அமைப்பு.

**பார்ட்ஸ்**

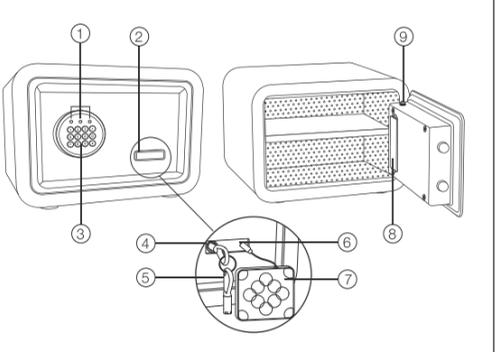

- ஒளி (மஞ்சள், பச்சை சிவப்பு)
- ப்டன்
- கெப்ப்பட
- எமெர்கென்சி கெய்றொலே
- எமெர்கென்சி கீஸ்
- பேட்டரி பவர் ஜாக் இன்லெட்
- பேட்டரி பேக்கப் சிஸ்டம்
- புய்ல்ட் -இந்த பேட்டரி போஸ்
- ரெஸ்ட் பட்டன்

**முதல் நேர பயன்பாடு**

பாதுகாப்பானது ஒரு விசை அல்லது கடவுக்குறியீடு வழியாக இயக்கப்படலாம்:

**அவசர விசையுடன் பாதுகாப்பைத் திறக்க**

- வெளிப்புடுத்த பாதுகாப்பான பாதுகாப்பின் அடிப்பகுதியில் உள்ள தட்டைக் கண்டுபிடி அவசர விசை துளை மற்றும் பேட்டரி பவர் ஜாக் இன்லெட். செருக பவர் ஜாக் இன்லெட்டில் பேட்டரி காப்பு அமைப்பு.
- பாதுகாப்பானது தொழிற்சாலை அமைத்த கடவுக்குறியுடன் "12345678" உடன் வருகிறது
- இந்த கடவுக்குறியீட்டை உள்ளிட்டு உறுதிப்படுத்த "# " பொத்தானை அழுத்தவும்
- பச்சை விளக்கு இயங்கும்.
- திறக்க ஆறு வினாடிகளுக்குள் கைப்பிடியை கடிகார திசையில் திருப்புங்கள் பாதுகாப்பான.
- கதவின் பின்புறத்தில் பேட்டரி பெட்டி அட்டையைத் திறக்கவும்.
- பேட்டரி பெட்டியில் நான்கு ஏஏ பேட்டரிகளை ஏற்றவும்

**பாஸ்கோடு மாற்ற**

- பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த "12345678" இன் அசல் கடவுக்குறியீட் டை மாற்றவும்.
- உள்ளே உள்ள கதவின் பச்சை மீட்டமைப்பு btuton ஐ அழுத்தவும் பாதுகாப்பான நீங்கள் இரண்டு குறுகிய "கிளிக்குகளை" கேட்பீர்கள், மஞ்சள் ஒளி இருக்கும் இயக்கவும்.
- புதிய கடவுக்குறியீட்டை 1 முதல் 8 இலுக்கங்கள் வரை உள்ளிடவும். நீங்கள் செய்லீர்கள் இரண்டு குறுகிய "கிளிக்குகளை" கேளுங்கள், மஞ்சள் ஒளி அணைக்கப்படும்.
- உறுதிப்படுத்த "ச" பொத்தானை அழுத்தவும்.

**பாதுகாப்பைத் திறத்தல் மற்றும் மூடுவது**

**பாதுகாப்பாக திறக்கிறது**

1. உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை உள்ளிடவும். நீங்கள்2 குறுகிய "கிளிக்குகள்" மற்றும் பச்சை விளக்கு இயங்கும்.
உறுதிப்படுத்த "பொத்தானை அழுத்தவும்.
பாதுகாப்பைத் திறக்க ஆறு வினாடிகளுக்குள் கைப்பிடியை கடிகார திசையில் திருப்புங்கள்
**பாதுகாப்பை மூடுவது**
கதவை மூடி, கைப்பிடியை எதிரெதிர் திசையில் மூடவும்

**அதிரவு அவாரம் முறை**

- # பொத்தானை அழுத்தவும்
- நீங்கள் இரண்டு குறுகிய "கிளிக்குகளை" கேட்பீர்கள், மஞ்சள் ஒளி ஆறு ஒளிரும் அவாரம் பயன்முறையை செயல்படுத்தும் நேரங்கள்
- செயல்படுத்தப்பட்டதும், பாதுகாப்பாக இருந்தால் அவாரம் 40 விநாடிகள் ஒலிக்கும் அசைக்கப்படுகிறது அல்லது நகர்த்தப்படுகிறது.
- அவாரத்தை ரத்து செய்ய, சரியான கடவுக்குறியீட்டை உள்ளிடவும். குறிப்பு: அதிரவு அவாரம் பயன்முறையைசெயல்படுத்தலாம் பாதுகாப்பான கதவு மூட்டப்படட்டு திறக்கப்பட்டுள்ளது

**லோ பேட்டரி அண்ட் பேட்டரி ரிப்பளஸ்ட்மென்ட்**

**லோ பேட்டரி**
கடவுக்குறியீட்டில் துழையும் போது பச்சை மற்றும் சிவப்பு ஒளி ஓரே நேரத்தில் மாறினால், பேட்டரிகள் குறைவாக இருப்பதை இது குறிக்கிறது. பேட்டரிகளை மாற்றவும்.
**பேட்டரி ரிப்பளஸ்ட்மென்ட்**
பேட்டரிகள் இறந்துவிட்டால், பேட்டரி காப்பு அமைப்பு மூலம் பாதுகாப்பைத் திறக்கவும். பேட்டரிகளை மாற்றவும்.

**மறந்துவிட்ட பாஸ்கோடு & எமர்ஜென்சிஸ்**

உங்கள் கடவுக்குறியீட்டை அல்லது மின்னணு அமைப்பை மறந்துவிட்டால் உடைகிறது


- அவசர விசையை அவசர கீறோலில் செருகவும்
- அவசர விசையை எதிர்-கடிகார திசையில் திருப்புங்கள், வேண்டாம் விசையை விடுவீக்கவும். இல்லையெனில், விசை அதன் அசல் நிலைக்குத் திரும்பும் நிலை.
- கதவைத் திறக்க கைப்பிடியை கடிகார திசையில் திருப்புங்கள்.

**குறிப்பு:** மறந்துவிட்ட கடவுக்குறியீட்டில், பாதுகாப்பாக திறக்கவும் மேலே அறிவுறுத்தப்பட்டு எதிரகால பயன்பாட்டிற்கு கடவுக்குறியீட்டை மீட்டமைக்கவும்.

**டிப்ஸ் அண்ட் வாரனிங்ஸ்**

- பயனர் கையேடு, அவசர விசை மற்றும் சேமிக்க வேண்டாம் பாதுகாப்பான வெளிப்புற மின்சாரம் பெட்டி.
- நீண்ட காலத்திற்கு பாதுகாப்பானது பயன்பாட்டில் இல்லை என்றால், பாதுகாப்பானவர்களுக்கு சேதம் ஏற்படாமல் தடுக்க பேட்டரிகளை அகற்றவும் மின்னணு திரவ அமைப்பு.
- பாதுகாப்பானது ஒரு சுவரில் ஏற்றினால், சுவர் இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும் கட்டமைப்பு ரியாக பாதுகாப்பானது


## ಇನ್ಸಲ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾನ್ಯುಯಲ್

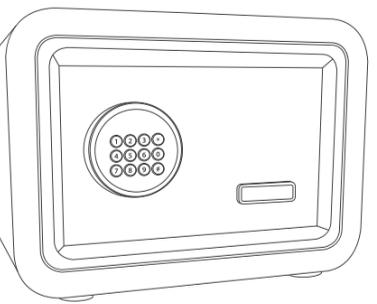

## bubble

ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಲಕ್ ಟ್ಯಾಂಪರ್-ಪ್ರೊಫ್ ಹೋಮ್ ಸುರಕ್ಷಿತ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಲಾರಂ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ ನಗದು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಒಳನುಗ್ಗುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಿನಾಶವು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ-ಸಾಂದ್ರವಾದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

**ಪಾರ್ಟ್ಸ್**

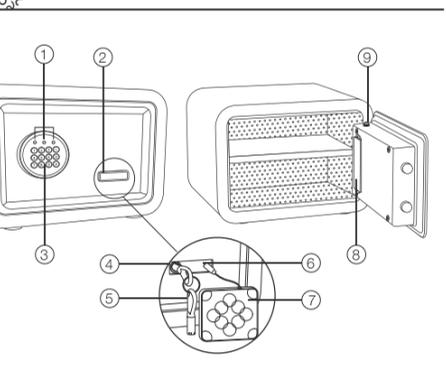

- ಲೈಟ್ (ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್)
- ಪ್ಲೇಟ್
- ಕೀಪಾಡ್
- ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೀಹೋಲ್
- ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ ಜಾಕ್ ಇನ್ಲೆಟ್
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
- ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಜ್ರ
- ರಿಸೆಟ್ ಬಟನ್

### ಮೊದಲ ಸಮಯದ ಬಳಕೆ

ಕೇಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು:

**ತುರ್ತು ಕೇಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ತೆರೆಯಲು**

- ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ತುರ್ತು ಕೇ ರಂಥು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಒಳಹಿಂವು.
- ಕೀಹೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಕೇಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮತ್ತು ಕೇಲಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ. ಕೇಲಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೇಲಿಯು ತಿನ್ನುವೆ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ
- ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ
- ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ ತೆರೆಯಿರಿ
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಎಎ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಆರೋಹಿಸಿ

**ಪಾಸ್‌ಕೋಡೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ತೆರೆಯಲು**

- ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ತುರ್ತು ಕೀಹೋಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಒಳಹಿಂವು. ಸೇರಿಸಿ ಪವರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಒಳಹರಿವಿನೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- ಸುರಕ್ಷಿತವು "12345678" ನ ಕಾರ್ಖಾನೆ-ಸೆಟ್ ಪಾಸ್‌ಕೋಡೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
- ಈ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ದ್ಯ # ೀಕರಿಸಲು "# "ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ
- ಹಸಿರು ಬೆಳಕು ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಅನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಆರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ.
- ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ ತೆರೆಯಿರಿ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಎಎ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಆರೋಹಿಸಿ

**ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು**

- ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು "12345678" ನ ಮೂಲ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.
- ಒಳಗಿನ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಸಿರು ರೀಸೆಟ್ ಬಿಟಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ. ನೀವು ಎರಡು ಸಣ್ಣ "ಕಿಕ್" ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ.
- ರಿಂದ 8 ಅಂಕಗಳ ಉದ್ದದ ಹೊಸ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು ತಿನ್ನುವೆ ಎರಡು ಸಣ್ಣ "ಕಿಕ್" ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೆಳಕು ಆಫ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
- ಖಚಿತಪಡಿಸಲು "# "ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ.

**ಸುರಕ್ಷಿತ ತೆರೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚುವುದು**

**ಸುರಕ್ಷಿತ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ**

1.ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನೀವು 2 ಸಣ್ಣ "ಕಿಕ್" ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಹಸಿರು ಬೆಳಕು ಆನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಖಚಿತಪಡಿಸಲು # "ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ.
ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಆರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ
**ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ಮುಚ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ**
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ,

**ವಿಭವಸ್ ಅಲಾರ್ಮ್ ಮೋಡ್**

- # ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ
- ನೀವು ಎರಡು ಸಣ್ಣ "ಕಿಕ್" ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೆಳಕು ಆರು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಲಾರಂ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಮಯ
- ಒಮ್ಮೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲಾರಂ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅಲಾರಂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು, ಸರಿಯಾದ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

**ಗಮನಿಸಿ:** ಕಂಪನಿ ಅಲಾರಂ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಾಗಿಲು ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ.

### ಲೊ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ರಿಪ್ಲೇಸೆಮೆಂಟ್

**ಲೊ ಬ್ಯಾಟರಿ**

ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಕಂಪು ಬೆಳಕು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

**ಬ್ಯಾಟರಿ ರಿಪ್ಲೇಸೆಮೆಂಟ್**

ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ.

**ಮರೆತುಹೋದ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗ್ಳು**

ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್‌ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮರೆತಿದ್ದರೆ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ

- ತುರ್ತು ಕೀಹೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಕೇಲಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
- ತುರ್ತು ಕೇಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೇಲಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕೇಲಿಯು ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಸ್ಥಾನ.
- ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ.

**Note:** In case of forgotten passcode, open the safe as instructed above and reset the passcode for future use.

### ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್

- ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ, ತುರ್ತು ಕೀ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ.
- ಸುರಕ್ಷಿತ ಅವಧಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದ್ರವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
- ಸುರಕ್ಷಿತವನ್ನು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಗೋಡೆಯು ಇದಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ