
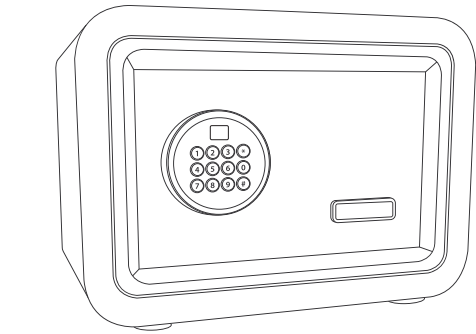


INSTRUCTION MANUAL

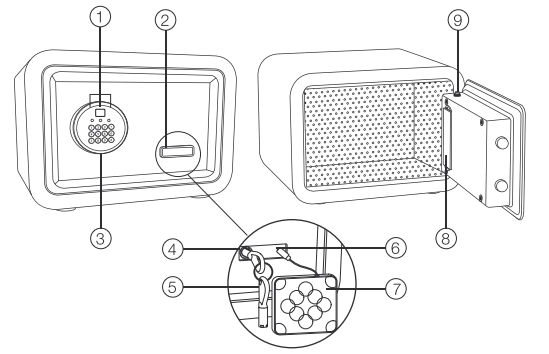

bubble face

The Dual-Look Tamper-Proof Home Safe from high-grade steel with a book system and battery backup. The minimalist design is discreet and effective-compact security system to protect your cash and value personal items against thieves and intruders.

	
<ol style="list-style-type: none">Light (yellow, green, red) 2 plate Keypad Emergency keyhole Emergency keys Battery power jack inlet Battery backup system Built-in battery box Reset button	
<p>There is voice notice in operating process, just follow the voice notice.</p> <p>Factory code is "123456 "</p>	
<p>Enter the management mode</p> <p>Press the button,then enter 123456,press "#*"to confirm. If the code is right, it is success. If the code is wrong, it will notice"verification failure, please enter code again".</p> <p>System setting</p> <p>Press "1"to set users' code:</p> <p>Voice notice"please enter new code,press "#*"to confirm", then enter 1-8 bit code,press"#*"to confirm.</p> <p>Voice notice "please enter once more,press"#*"to confirm, meanwhile "RIGHT"light on, then enter the new code once more, press "#*"to confirm.</p> <p>If entered same codes, the voice notice "set success, the new code set success.</p> <p>If entered different codes, the voice notice "entered wrong, please enter again".</p>	

Press“2” to add fingerprint (press twice to register, maximum 30 fingerprints can be registered.)

1. voice notice "please enter fingerprint", then put your finger on the collector, move away when hear "beep" follow on voice notice"please enter fingerprint", press your finger again, "RIGHT" light on, meanwhile voice notice"registered success", move away your finger.

Press "3"to delete the fingerprints.

1."RIGHT"light on, meanwhile voice notice"delete success", the fingerprints deleted success.

Press“4”to set management code.

1.the operation is same as to set set users' code.

Press“5”to set open mode

1. Press"1" to set common open mode, (enter code or fingerprint)


2.press “2”to set safe open mode,(enter code + fingerprint)

3.set success.

Press“*”to exit.


Vibration Alarm
press"*"it will be in automatic alarm state, meanwhile voice notice "BE-ON",enter correct code or fingerprint when it alarm, the alarm will be removed. The vibration alarm will be closed when you open the safe, need to reset again.
Restore Factory Settings
Long press set button 2 for 3 seconds, the voice notice "SUCCESS". User code, management code, restore to "123456", fingerprint empty.
Open the door in common mode :
Fingerprint open <p>Enter your fingerprint, system will identify your fingerprint. If successful, it will show "RIGHT".</p> <p>If not successful, it will show "ERROR"; if three times not successful, the system will quit, the alarm will ring.</p> <p>Code open</p> <p>Touch the button area, press"#" when the backlit light on, then enter the code and press "#*"to confirm.</p> <p>If successful, it will show "RIGHT".</p> <p>If not successful, it will show "ERROR"; if three times not successful, the alarm will ring.</p> <p>*** is delete button, press"*"to delete all the codes.</p>
Open the door in safe mode:
Enter the correct code, the voice notice "please enter your fingerprint",then enter your fingerprint, meanwhile "RIGHT" light on, you can open the door. Only entered the correct code first , then enter your fingerprint. In the safe mode, if you enter your fingerprint first, it will go to code state automatically.
Voltage Shortage
When power below 5 V (plus or minus 0.2V) , the voice notice "low battery, please exchange battery." PS: Due to the battery performance difference, and power locks on electric power supply is not stable, if the lock on the first time cannot use , try again after the self-inspection, please patience to wait for more than ten seconds.

यूजर मैनुअल

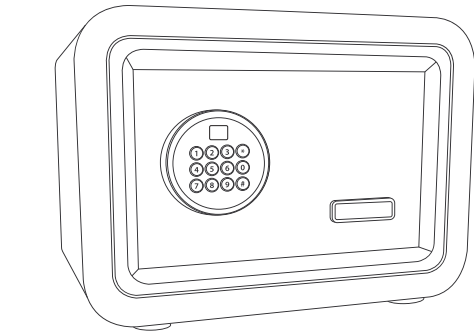

bubble face

बुक-सिस्टम और बैटरी बैकअप के साथ हाई-ग्रेड स्टील से डुअल-लुक टैपर-प्रूफ होम सेफ। चोर और घुसपैठियों के खिलाफ अपने नकदी और मूल्य की व्यक्तिगत वस्तुओं की रक्षा के लिए न्यूनतम डिजाइन विवेकपूर्ण और प्रभावी-कॉम्पैक्ट सुरक्षा प्रणाली है।

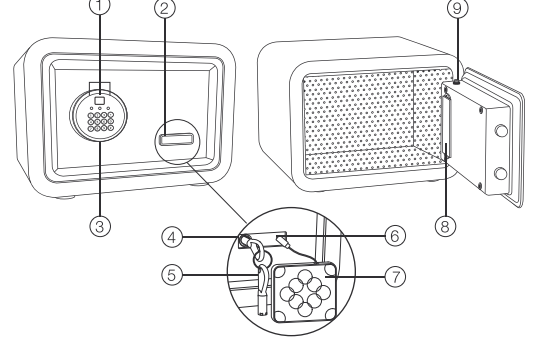	
<ol style="list-style-type: none">प्रकाश (पीला, हरा, लाल) प्लेट कीपैड आपातकालीन कीहोल आपातकालीन कुंजी बैटरी पावर जैक इनलेट बैटरी बैकअप सिस्टम बिल्ट-इन बैटरी बॉक्स रीसेट बटन	
<p>1यूहां ऑपरेटिंग प्रक्रिया में वॉइस नोटिस है, बस वॉइस नोटिस का पालन करें।</p> <p>फैक्टरी कोड "123456" है</p>	
<p>मैनेजमेंट मोड दर्ज करें</p> <p>बटन दबाएं, फिर 123456 दर्ज करें, पुष्टि करने के लिए "#*" दबाएं। यदि कोड सही है, तो यह सफलता है। यदि कोड गलत है, तो यह "सत्यापन विफलता, कृपया कोड फिर से दर्ज करें" नोटिस करेगा।</p> <p>सिस्टम सेटिंग</p> <p>यूजर कोड कोड सेट करने के लिए "1" दबाएं:</p> <p>वॉइस नोटिस "कृपया नया कोड दर्ज करें, पुष्टि करने के लिए" # "दबाएं 1-फिर 1-8 बिट दर्ज करें</p> <p>कोड, पुष्टि करने के लिए "#*" दबाएँ।</p> <p>वॉइस नोटिस "कृपया एक बार और दर्ज करें, पुष्टि करने के लिए" # "दबाएं, इस बीच" सही "प्रकाश पर, फिर एक बार फिर नया कोड दर्ज करें, पुष्टि करने के लिए" # "दबाएं।</p> <p>यदि समान कोड दर्ज किए गए, तो वॉइस नोटिस "सेट सफलता, नया कोड सेट सफलता।</p> <p>यदि अलग-अलग कोड दर्ज किए गए हैं, तो आवाज नोटिस "गलत दर्ज किया गया, कृपया फिर से दर्ज करें"।</p>	

फिंगरप्रिंट जोड़ने के लिए "2" दबाएं (रजिस्टर करने के लिए दो बार प्रेस करें, अधिकतम 30 फिंगरप्रिंट पंजीकृत किए जा सकते हैं।)

1. वॉइस नोटिस "कृपया फिंगरप्रिंट डालें" enter फिर कलेक्टर पर अपनी उंगली डालें, आवाज पर "बीप" का पालन करते हुए सुनें सूचना "कृपया फिंगरप्रिंट डालें", अपनी उंगली फिर से दबाएं, "सही" पर प्रकाश, इस बीच आवाज नोटिस "पंजीकृत सफलता", अपनी उंगली दूर ले जाएँ।

उंगलियों के निशान को हटाने के लिए "3" दबाएँ।

1."RIGHT" light on, इस बीच आवाज नोटिस "delete success", the fingerprints deleted success.

मैनेजमेंट मोड सेट करने के लिए "4" दबाएं

ऑपरेशन सेट उपयोगकर्ताओं के कोड के समान है।

ओपन मोड सेट करने के लिए "5" दबाएं

1. सामान्य ओपन मोड सेट करने के लिए "1" दबाएं, (कोड या फिंगरप्रिंट दर्ज करें)


2. सुरक्षित ओपन मोड सेट करने के लिए "2", (कोड + फिंगरप्रिंट दर्ज करें)

3. सेट सक्सेस .

बाहर निकलने के लिए "*" दबाएँ।


कंपन अलार्म
प्रेस "*" यह स्वचालित अलार्म राज्य में होगा, इस बीच आवाज नोटिस "BE-ON ", सही कोड या फिंगरप्रिंट दर्ज करें जब यह अलार्म, अलार्म हटा दिया जाएगा। कंपन अलार्म बंद हो जाएगा जब आप सुरक्षित खोलते हैं, फिर से रीसेट करने की आवश्यकता होती है।
फ़ैक्टरी सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करें
3 सेकंड के लिए लंबी प्रेस सेट बटन 2, आवाज नोटिस "सफलता"। उपयोगकर्ता कोड, प्रबंधन कोड, "123456"। फिंगरप्रिंट खाली करने के लिए पुनर्स्थापित करें।
आम मोड में दरवाजा खोलें
फिंगरप्रिंट खुला <p>अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करें, सिस्टम आपके फिंगरप्रिंट की पहचान करेगा। सफल होने पर, यह "राइट" दिखाएगा।</p> <p>यदि सफल नहीं है, तो यह "ERROR" दिखाएगा यदि तीन बार सफल नहीं हुआ, तो सिस्टम छोड़ देगा, अलार्म बज जाएगा।</p> <p>कोड खुला</p> <p>बटन क्षेत्र को स्पर्श करें, "#* दबाएं जब बैकलिट प्रकाश चालू हो, तो कोड दर्ज करें और पुष्टि करने के लिए "#* दबाएं।</p> <p>सफल होने पर, यह "राइट" दिखाएगा।</p> <p>यदि सफल नहीं है, तो यह "ERROR" दिखाएगा यदि तीन बार सफल नहीं हुआ, तो अलार्म बज जाएगा।</p> <p>*** "डिलीट बटन है, सभी कोड हटाने के लिए" * "दबाएं।</p>
सुरक्षित मोड में दरवाजा खोलें:
सही कोड दर्ज करें, आवाज नोटिस "कृपया अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करें", फिर अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करें, इस बीच "सही" प्रकाश पर, आप दरवाजा खोल सकते हैं। केवल पहले सही कोड दर्ज किया, फिर अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करें। सुरक्षित मोड में, यदि आप अपना फिंगरप्रिंट पहले दर्ज करते हैं, तो यह स्वचालित रूप से कोड स्थिति में जाएगा।
वोल्टेज की कमी
जब 5 वी (प्लस या माइनस 0.2 वी) से नीचे की शक्ति, आवाज की सूचना "कम बैटरी, कृपया बैटरी का आदान-प्रदान करें।" पुनश्च: बैटरी के प्रदर्शन के अंतर के कारण, और बिजली की आपूर्ति पर बिजली के ताले स्थिर नहीं हैं, अगर पहली बार लॉक का उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो आत्म-निरीक्षण के बाद फिर से प्रयास करें, कृपया दस सेकंड से अधिक प्रतीक्षा करें।

उसे मैनुअल

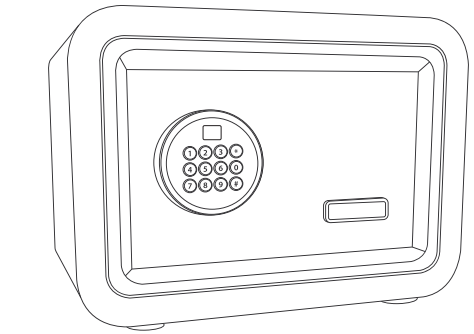

bubble face

डबल-लॉकेस्ट टपरप्रूफ गृहिं उंच पॅपरी सटील त्तें इव क़ि़त़ाष प्पू्ताली अडे व़ैटरी बैकअॅप त्तें सुरॅधिअउ हे. चेरी अडे य़ुसपेनीऐे दे ध़िलाढ ड़ुग़डे नकद अडे मुॅल्ल लीआं ऩिनी व़सत़ां दी रॅधिआ क़रन ल़ीऐ यॅटि यॅट ड़ि़ऩादीन स़मषदारी अडे पु़ड़ाव़्हाली-सॅधेी सुरॅधिआ प्पू्ताली हे.

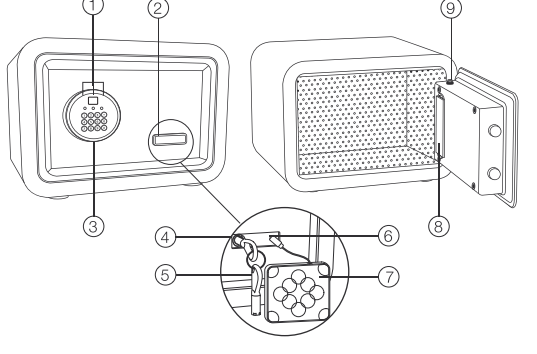	
<ol style="list-style-type: none">चानट (पीला, हरा, लाल) पलट कीपैड ऀमरसमी बीहोले ऀमरसमी वेस व़ैटरी प़ेव़र ऩैक इॅलैट व़ैटरी बैकअॅप सिस्टम घ़िलट -इिन व़ैटरी षाक़स रीसैट घ़टन	
<p>1.चानट (पीला, हरा, लाल)</p> <p>2. पलट</p> <p>3. कीपैड</p> <p>4. ऀमरसमी बीहोले</p> <p>5. ऀमरसमी वेस</p> <p>6. व़ैटरी प़ेव़र ऩैक इॅलैट</p> <p>7. व़ैटरी बैकअॅप सिस्टम</p> <p>8. घ़िलट -इिन व़ैटरी षाक़स</p> <p>9. रीसैट घ़टन</p>	
<p>ए़ुपरेटिंग पुब़ि़रिआ विॅच व़ॅइस नैटिस हे, केव़ल व़ॅइस नैटिस दी षालटा क़रे ड़ैकटरी केड "123456" हे</p>	
<p>पूषॅपन व़ंग दिरि</p> <p>घ़टन द़षादि, ड़िर 123456 दिरि, पुस़टी ल़ीऐ "#* द़षादि. ने केड स़री हे, त्तें इि़ग स़ल़ता हे. ने केड ग़ल़त हे, त्तें इि़ग "ऩांच अस़ल़ता" नू नैट क़रेगा, क़िरपा क़रके केड द़षारा द़ाख़ल क़रे. सिस्टम सैटिंग उ़ुपड़ेग़त़ाव़ं दे केड नू सैट क़रन ल़ीऐ "1" द़षादि. व़ॅइस नैटिस "क़िरपा क़रके न्हां केड द़रस क़रे," पुस़टी क़रन ल़ीऐ "# द़षादि, ड़िर 1-8 बिॅट ड़रे केड, पुस़टी क़रन ल़ीऐ "#* द़षादि. व़ॅइस नैटिस "इिंक् व़ार ग़ेर द़षारा द़रस क़रे, पुस़टी क़रन ल़ीऐ" # "द़षादि, इि़स रैस़नी, इि़स व़ेले दे व़ाडि़स नैटिस "रजिसटरड़ स़ल़त़ा", आपटी उ़ुग़ाली नू क़टादि. व़ॅइस नैटिस "इिंक् व़ार ड़िर न्हां केड द़रस क़रे, पुस़टी क़रन ल़ीऐ" # "द़षादि. ने इिंक् केड वि़च द़ाख़ल हे ऩावे, त्तें व़ॅइस नैटिस "स़ल़त़ा सैट क़रदा हे, न्हां केड सैट स़ल़त़ा हे. ने व़ॅधरे केड द़ाख़ल क़ीडे ग़ाडे हन, त्तें व़ॅइस नैटिस "ग़ल़त़ द़ाख़ल ग़ेडि़आ, क़िरपा क़रके द़षारा द़रस क़रे".</p>	

डिंगरपूिंट ऩेड़न ल़ीऐ "2" द़षादि (रजिसटर क़रन ल़ीऐ दे व़ार द़षादि, व़ॅप त्तें व़ॅप 30 डिंगरपूिंटस रजिसटर क़ीडे ऩा स़क़े हन.)

1. व़ॅइस नैटिस "डिंगरपूिंट दिरि", ड़िर आपटी उ़ुग़ाली नू कुलेकटर ड़े षादि, ऩदें ड़ुसैं "षीषा" दी अ़व़ास़ स़्टादे हे नैटिस क़रे "डिंगरपूिंट द़ाख़ल क़रे", आपटी उ़ुंग़ल ड़िर द़षादि, "RIGHT" उ़ुडे रैस़नी, इि़स व़ेले दे व़ाडि़स नैटिस "रजिसटरड़ स़ल़त़ा", आपटी उ़ुग़ाली नू क़टादि.

डिंगरपूिंटस मिटाउिंट ल़ीऐ "3" द़षादि.

1. "सॅिे" रैस़नी, इि़स दैंगन व़ाडि़स नैटिस "स़ल़त़ा मिटादि", डिंगरपूिंटस मिटादे स़ल़त़ा

पूषॅपन केड नू सैट क़रन ल़ीऐ "4" द़षादि.

1. उ़ुपरेस़न सैट उ़ुपड़ेग़त़ाव़ं दे केड नू सैट क़रन दे स़मान हे.

पूँल़ा मेड़ सैट क़रन ल़ीऐ "5" द़षादि

1. आम पूँल़ा मेड़ सैट क़रन ल़ीऐ "1" द़षादि, (केड ऩां डिंगरपूिंट दिरि)

2.press "2" सुरॅधिअउ उ़ुपन मेड़ सैट क़रन ल़ीऐ, (केड + डिंगरपूिंट द़रस क़रे)

3.सैट स़ल़त़ा

Press“*”to exit.

व़ादीषुेस़न अल़ारम
*** द़षादि इि़ग आटेमैटि़क अल़ारम स़षिड़ी विॅच ग़ेव़ेगा, इि़स दैंगन व़ॅइस नैटिस "BE-ON ", ऩदें इि़ग अल़ारम व़ॅिे स़री केड ऩां डिंगरपूिंट द़रस क़रे, त्तें अल़ारम ग़टा दिंता ऩावेगा. व़ादीषुेस़न अल़ारम उ़ुदें षॅद क़रेगा ऩदें ड़ुसैं सुरॅधिअउ धेख़ुदे हे, द़षारा रीसैट क़रन दी लेड़ हे
ड़ैकटरी सैटिंग मुड़
ड़िंन स़रिंटां ल़ीऐ सैट घ़टन 2 नू ल़ीमा द़षादि, व़ॅइस नैटिस "स़ल़त़ा". ड़ुस़र केड, पूषॅपन केड, "123456" त्तें ड़ेरी, डिंगरपूिंट षाली
आम मेड़ विॅच द़रदावे धेख़ुे:
डिंगरपूिंट पूँल़ी हे आपटा डिंगरपूिंट द़रस क़रे, सिस्टम ड़ुग़ाडे डिंगरपूिंट दी षह्वाट क़रेगा स़ल़ल हे, इि़ग "स़री" दि़षादेगा. ने स़ल़ल ऩा ग़ेडि़आ त्तें इि़ग "ग़ल़त़ी" दि़षादेगा; ने ड़िंन व़ार क़ाम़्माष नग़ीं ग़ेडे, त्तें सिस्टम षॅद हे ऩावेगा, अल़ारम डिंग ग़ेव़ेगा. केड पूँल़ा हे घ़टन ड़ेडर नू ड़ेग़वे, षेक़लिट ल़ाडिंट ड़े "#* द़षादि, ड़िर केड द़रस क़रे अडे पुस़टी क़रन ल़ीऐ "#* द़षादि. स़ल़ल हे, इि़ग "स़री" दि़षादेगा. ने स़ल़ल ऩा ग़ेडि़आ त्तें इि़ग "ग़ल़त़ी" दि़षादेगा; ने ड़िंन व़ार स़ल़ल नग़ीं रुंदिे, अल़ारम डिंग क़रेगा *** मिटादि घ़टन, सारे केड नू मिटाउिंट ल़ीऐ "*** द़षादि.
सुरॅधिअउ मेड़ विॅच द़रदावे धेख़ुे:
स़री केड द़रस क़रे, व़ॅइस नैटिस "क़िरपा क़रके आपटा डिंगरपूिंट द़रस क़रे", ड़िर आपटा डिंगरपूिंट द़रस क़रे, इि़स दैंगन "सॅिे" रैस़नी त्तें, ड़ुसैं द़रदास़ा धेख़ु स़क़े हे. षरि़ल़ां सिउढ स़री केड दिंता हे, ड़िर आपटा डिंगरपूिंट दिरि सुरॅधिअउ मेड़ विॅच, ने ड़ुसैं षरि़ल़ां आपटा डिंगरपूिंट द़ाख़ल क़रके हे, त्तें इि़ग आपटे आप री केड ऱास विॅच ऩादेगा.
व़े़लटैस दी क़मी
ऩदें 5 V त्तें ग़ेठां दी षाव़र (षलॅस ऩां ष़टादि 0.2V), व़ॅइस नैटिस "षंट व़ैटरी, व़ैटरी ष़रैग़र क़ि़पा क़रके." PS: व़ैटरी दी क़ारग़ुस़ारी विॅच अंडर हे, अडे षि़ऩली दी स़षलाड़ी ड़े षाव़र ल़ाक़ स़षाड़ी नग़ीं हन, ने षरि़ल़ी व़ार ल़ाक़ नग़ीं व़रउ स़क़दा, स़दे-मुआइिना त्तें षाअद द़षारा केसि़स क़रे, क़िरपा क़रके स़धर नू द़स त्तें व़ॅप स़रिंट दी उ़ुड़ीक क़रन ल़ीऐ क़रे.

